Sadie - Juego de muebles de estar para el patio, de 4 piezas
Silla *de Lounge*
Manual del usuario

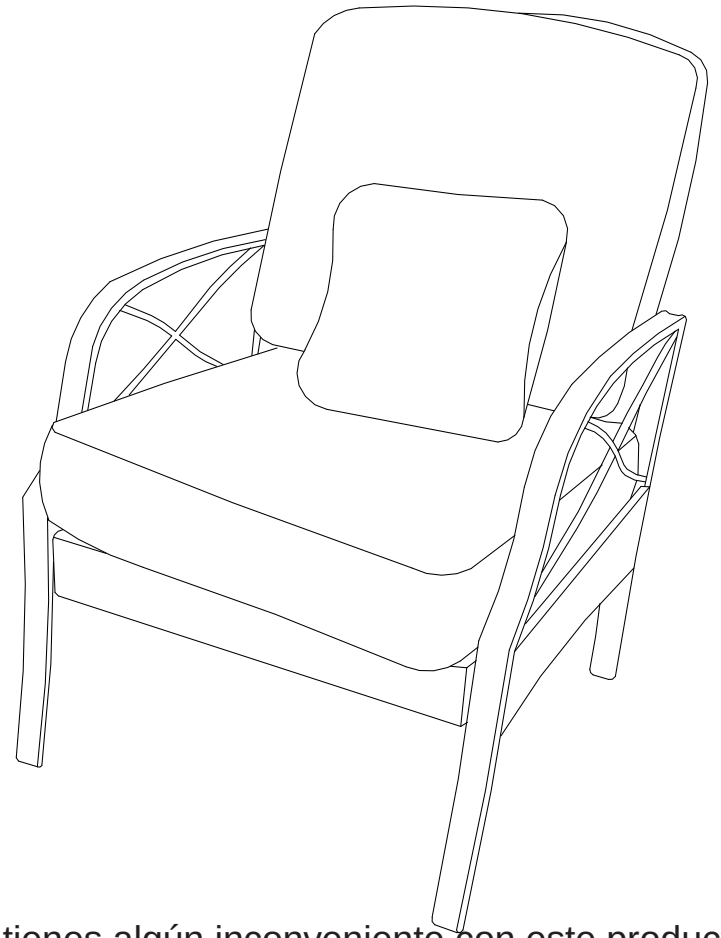

Si tienes algún inconveniente con este producto,
NO LO DEVUELVAS A LA TIENDA.
LLAMA A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE al

(866) 391-4865

de lunes a jueves：de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Este), y viernes: de 8 a.m. a 4 p.m. (hora estándar del Este).

Garantía

Para activar tu garantía, por favor regístrate en www.bjifurniture.com. Allí puedes revisar todos los detalles de nuestra garantía y consultar más información útil. O puedes llamarnos al (866) 391-4865, de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Este), viernes: de 8 a.m. a 4 p.m. (hora estándar del Este).

ESTA GARANTÍA ES RESIDENCIAL Y NO CUBRE EL USO COMERCIAL.

PRECAUCIÓN: Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. ¡No leerlas puede resultar en un ensamblaje inadecuado y hasta causar lesiones!

Ensambla el producto sobre una superficie suave, no abrasiva, por ejemplo una alfombra o cartón, para evitar dañar el artículo. Busca ayuda para ensamblar artículos grandes o pesados. Luego de alinearlo todo, asegúrate de que todos los pernos estén bien ajustados, con las tapas plásticas puestas a presión en su lugar.

Lista de Piezas

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen de la pieza	Cant.
A	Brazo izquierdo		1
B	Brazo derecho	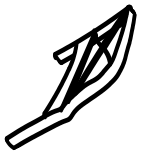	1
C	Asiento		1
D	Respaldo		1

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen de la pieza	Cant.
G	Arandela M6		10
H	Cubierta de perno M6		10
I	Llave Allen		1
J	Cojín del asiento		1

E	Perno de cabeza Allen M6 x 18 mm		8
F	Perno de cabeza Allen M6 x 35 mm		2

K	Cojín del respaldo	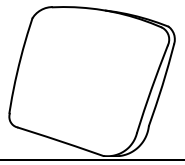	1
L	Almohada	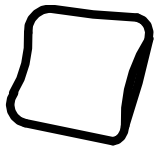	1

Paso 1 : Une la parte frontal del bazo derecho (B) al asiento (C) con el perno de cabeza allen M6 x 18 mm (E) y la arandela (G), une la parte trasera del brazo derechos (B) al asiento (C) usando el perno de cabeza allen M6 x 35 mm (F) y la arandela (G), y une el brazo izquierdo (A) al asiento (C) de la misma manera.

Nota: No aprietes completamente los pernos antes

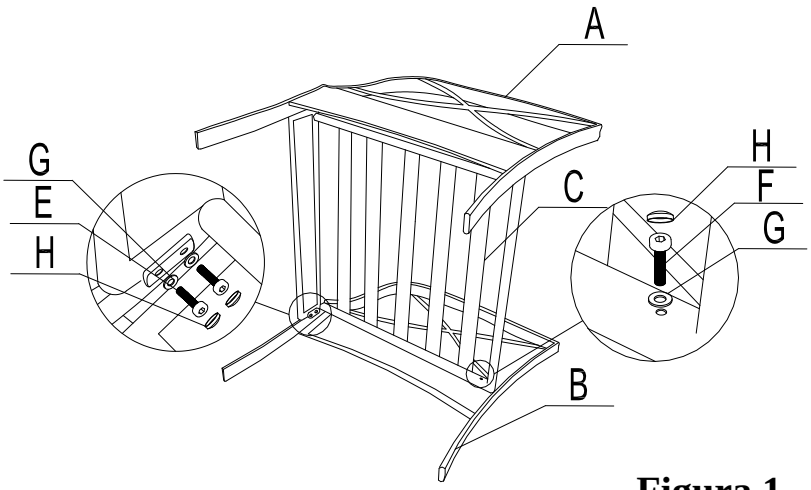

Figura 1

Paso 2: Une el respaldo (D) al brazo izquierdo (A) y al brazo derecho (B) con los pernos de cabeza allen M6 x 15mm (E) y la arandela (G), usando la llave allen (I). Aprieta completamente los pernos y cúbrelos con las cubiertas plásticas (H) correspondientes

Ver la Figura 2.

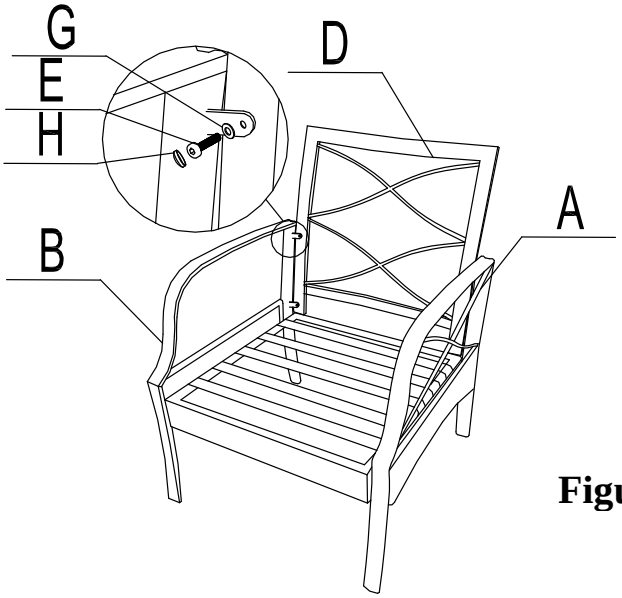

Figura 2

Paso 3: Coloca el cojín del asiento (J) , el cojín del respaldo (K) y la almohada (L) en la silla.

Ver la Figura 3.

¡Ahora tu silla está lista para usar!

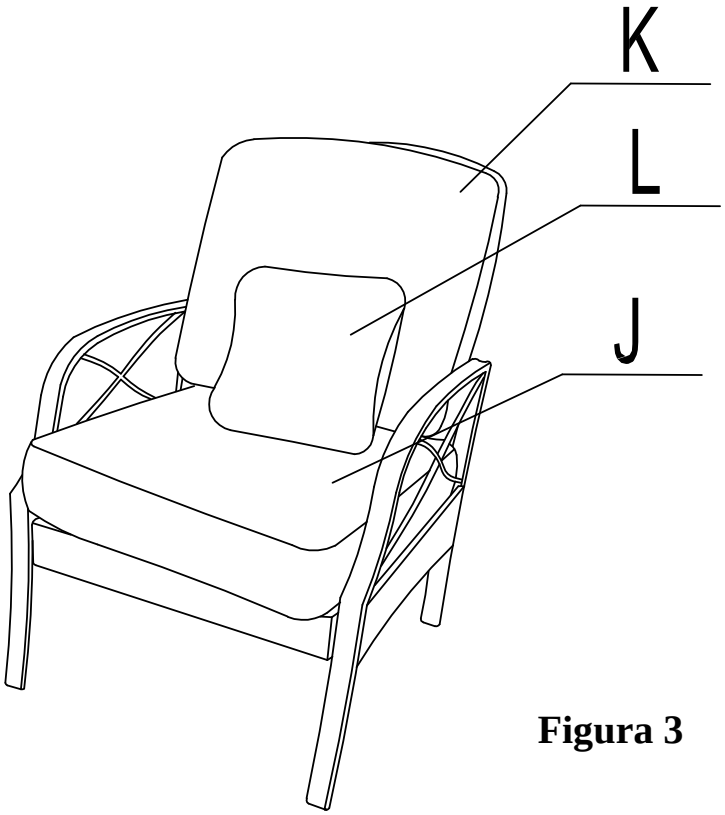

Figura 3